




Модели Elite Grand Series  
Подробнее: [www.lobster-sports.ru](http://www.lobster-sports.ru)



**Проблема: устройство выдает ошибку перегрузки верхнего/нижнего подающего двигателя (Top/ Bottom Over-current Server Motor Error)**

	Описание и решение проблемы		Рисунок
	<p>Наиболее распространенные жалобы, связанные с ошибкой перегрузки верхнего и нижнего подающих двигателей:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>“Подающие диски не вращаются.”</b></li><li>• <b>“Устройство выдает сообщение об ошибке и не движется.”</b></li><li>• <b>“Я попытался запустить режим упражнения, и на экране пушки появилось сообщение об ошибке, связанной с подающим устройством.”</b></li></ul> <p>Это указывает на одну из следующих неисправностей:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Замытие мяча не дает дискам вращаться.</b> (См Замытие мяча, Шаг 1.)</li><li>• <b>Один из подающих дисков не закреплен.</b> (См. Руководство по установке подающих дисков, Шаг 2.)</li><li>• <b>В устройство попали инородные частицы (грязь, ворс мяча и т.п.), которые блокируют датчики.</b> (См Советы по чистке пушки, Шаг 3)</li></ul>		 <p>Сообщение об ошибке перегрузки</p>



## Модели Elite Grand Series


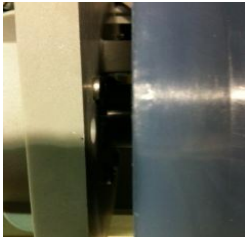
Подробнее: [www.lobster-sports.ru](http://www.lobster-sports.ru)

	<p><b>Инструкция по устранению замятия мячей</b> <b>Шаг 1</b></p> <p><i>(Примечание: *Пожалуйста, не выполняйте в закрытом пространстве, так как мяч(и) будут вылетать из пушки!)</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Включите устройство, наклоните его назад на 35 градусов и дождитесь, пока диски начнут вращаться.</li><li>2. Убедившись, что диски вращаются, снова поставьте пушку на 4 опоры. <b>(Вам не нужно видеть вращение дисков, достаточно слышать низкий гудящий звук из передней части устройства).</b></li><li>3. После подачи мячей выключите пушку.</li></ol>	 <p>(Устройство наклонено назад на 35 градусов)</p>  <p>(Устройство снова стоит на 4 опорах)</p>
	<ol style="list-style-type: none"><li>4. Снимите красный кожух, открутив 6 винтов с крестовой головкой, расположенных вдоль нижней части кожуха (2 спереди, 2 сзади, по 1 по бокам).</li><li>5. Аккуратно поднимите кожух, чтобы не отсоединить провода.</li><li>6. Сняв кожух, тщательно проверьте ВСЕ места, куда мог провалиться мяч (обязательно осмотрите пространство под нижним подающим диском, так как иногда мяч может застрять там и не давать механизму подъема опускаться до упора, подвергая двигатель дополнительной нагрузке.)</li></ol> <p><b>Если проблема не исчезла, см. Шаг 2.</b></p>	



## Модели Elite Grand Series

Подробнее: [www.lobster-sports.ru](http://www.lobster-sports.ru)

	<p><b><u>Проверяем, закреплены ли подающие диски</u></b> <b>Шаг 2</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Найдите фиксирующий винт и затяните его, используя торцовый ключ 1/8" (по часовой стрелке) до 1,5 мм от вала двигателя.</li><li>2. Убедитесь, что оба подающих диска стоят на одной линии и не задевают вал двигателя.</li></ol> <p><b>Если проблема не исчезла, см. Шаг 3.</b></p>	 <p>(Подающий диск с торцовым ключом.)</p>  <p>(Подающий диск в 1.5мм от вала двигателя)</p>
	<p><b><u>Удаление инородных частиц из устройства</u></b> <b>Шаг 3</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Используя пылесос с удлинительным шлангом, соберите все инородные частицы и мусор вдоль ободов шасси. <b>УБЕДИТЕСЬ, ЧТО В ШЛАНГ ПЫЛЕСОСА НЕ ПОПАЛИ ПРОВОДА!</b></li><li>2. Очистив пушку от всех инородных частиц и мусора, наденьте кожух обратно и закрепите его с помощью всех шести винтов.</li><li>3. Включите пушку.</li></ol>	

Если неисправность не удалось устранить самостоятельно, пожалуйста, позвоните в службу поддержки ООО «Эксперт» по номеру 8 (800) 301-05-47.